


Рисунок 4

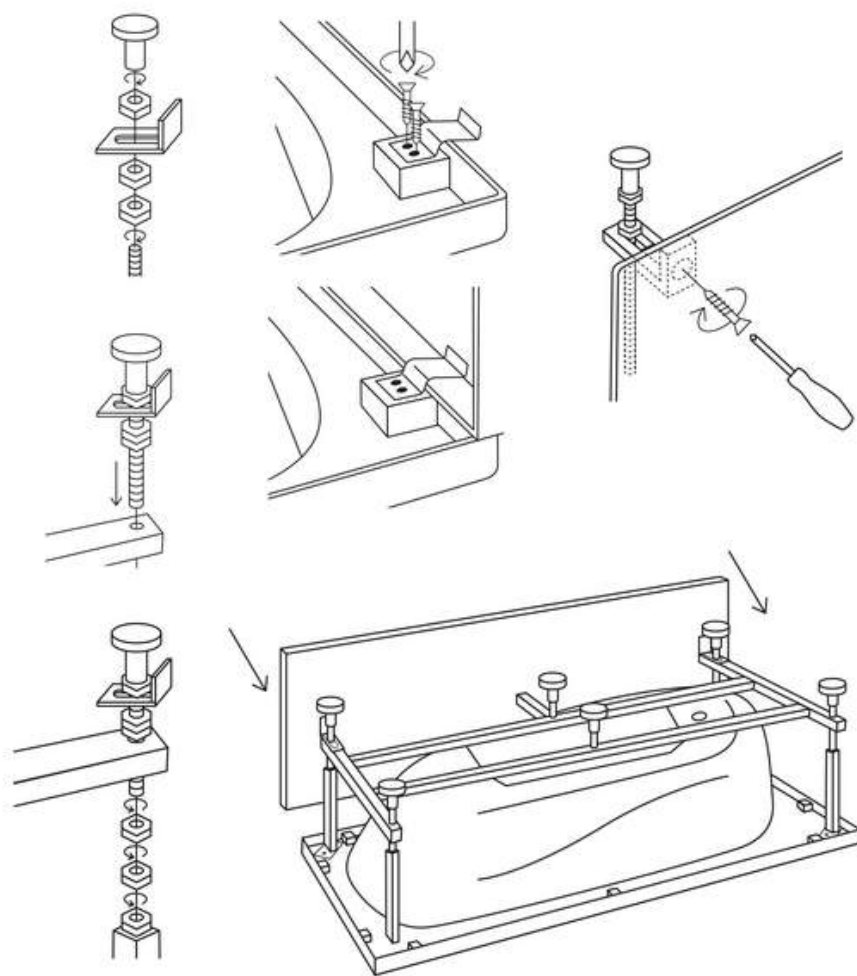

Установка декоративной панели лицевой

Установку декоративной панели осуществлять согласно рисунку 4 после монтажа каркаса с предварительным креплением на опорах лицевой стороны ванны уголков нижних.

Зафиксировать кронштейны верхние для крепления декоративной панели саморезами 4,2x16 на закладных из ДСП под лицевым бортом ванны.

Предварительно отметить на панели места для отверстий крепления.

Установить панель на кронштейны и уголки, зафиксировать панель белыми саморезами 4,2x16.

Установить ванну на место, отрегулировать высоту ножками при помощи уровня и подключить водосливную арматуру.